



1

Mehrere Löcher im Abstand von ca. 5 cm in die Fuge der losen / hohlen Fliese bohren. Verwenden Sie den mitgelieferten Bohrer. Die Löcher müssen senkrecht (85-95°) zur Fliese gebohrt werden.
Pass auf! Hinweis Bohren Sie nicht tiefer als die Dicke der Bodenfliesen. Aufgrund der Fußbodenheizung

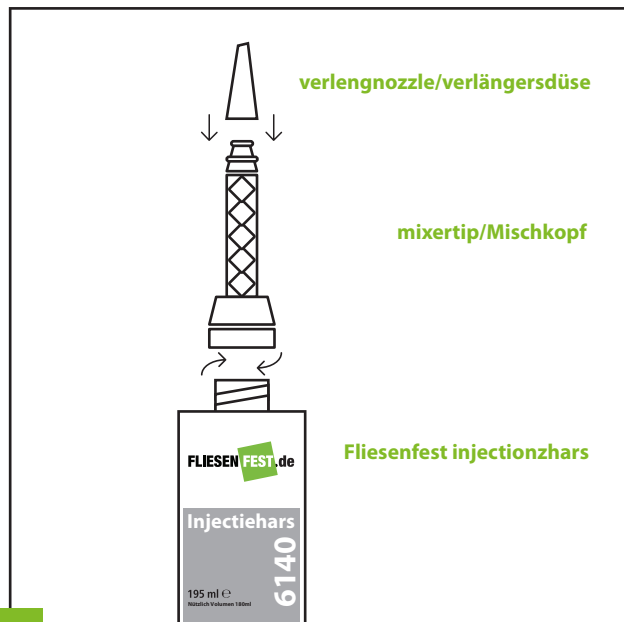


2

Harzkartusche in Kartuschenpistole einsetzen. Verschluss entfernen und Mischkopf auf das Endstück schrauben. Transparente Verlängerndüse fest auf das Mischkopffende drücken. Spitze der konischen Düse etwas abschneiden, sodass die Düse genau ins Bohrloch passt.

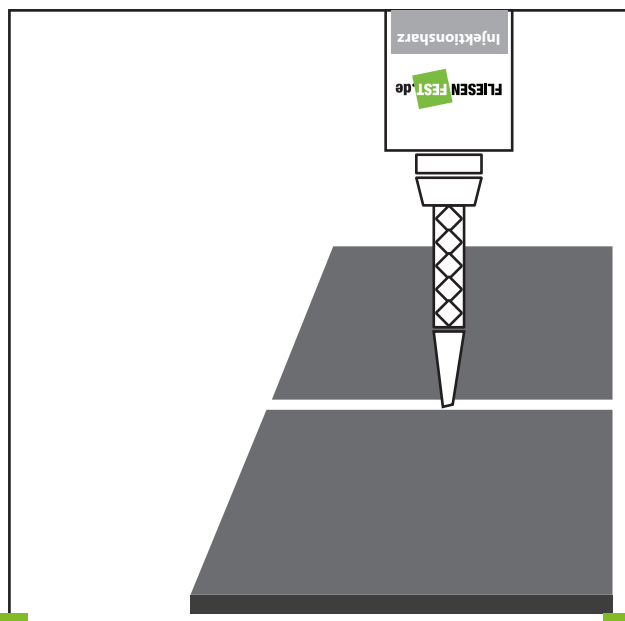

3

Düsen Spitze in ein Bohrloch stecken und mit dem Einspritzen beginnen. Fliesenhohlraum füllen, bis etwas Injektionsharz wieder beim Bohrloch hochkommt.

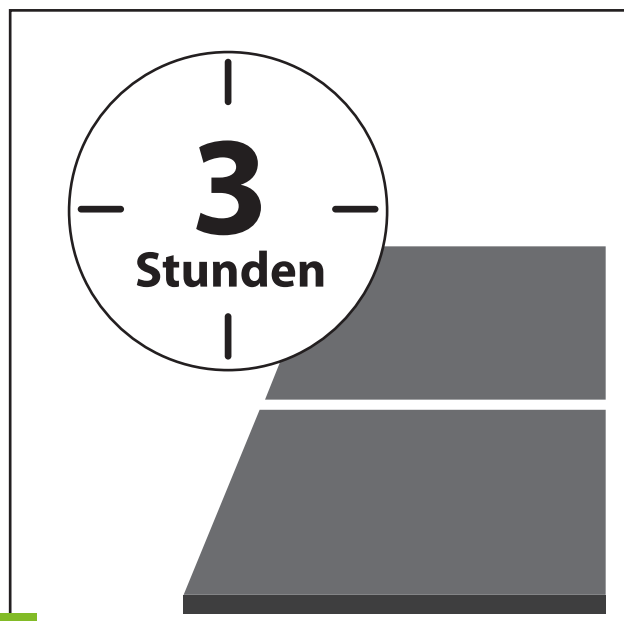

4

Nach 3 Stunden Trocknungszeit können die Bohrlöcher wieder verfügt werden. Nach 3 Stunden kann man auch wieder (vorsichtig) auf dem Boden laufen.

TIP

Es kann vorkommen, dass das Harz während der Injektion nicht direkt unter die Bodenfliesen fließt. Dies kann an der Tatsache liegen, dass die Kleberauppen / der Kleber ihn zurückhalten. Bohren Sie in diesem Fall alle 2 cm ein paar neue Löcher, und fange wieder an zu injizieren bis die Flüssigkeit zu fließen beginnt.



Die Klarspitzen Düse hat einen konischen Auslauf und kann mit einem Messer auf den gewünschten Bohrerdurchmesser zugeschnitten werden. Während der Injektion können ein paar Tropfen Harz auf die Fliesen gelangen. Halten Sie dazu Reinigungstücher bereit. zB W5 gelbe Tücher vom Lidl bohren Sie vorsichtig und ruhig und nicht auf der Klopffosition.